



2輪組立手順書（超小型）

・梱包時の全内容物

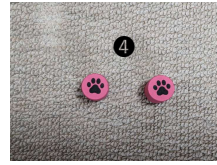

- ①胸当てベルト
- ②胴回りベルト上（バックル付き）
- ③胴回りベルト下
- ④フレームキャップ
- ⑤アーム
- ⑥前輪タイヤ
- ⑦後輪タイヤ
- ⑧4輪前方パーツ
- ⑨本体
- ⑩前・後足用ベルト
- ⑪足乗せベルト
- ⑫ノブボルト
- ⑬化粧ビス

2輪時で使用



4輪時で使用（保管をお願いします）



ベルトは取り付けていますので後輪・アームを取り付けるだけです。

(1)本体⑨に後輪タイヤ⑦を取り付けます。

- ・本体の車輪を取り付けるフレームについているノブボルト⑫を緩め、車輪のステンレス部分を差し込み⑬ノブボルトを締めて固定します。車輪はステンレス部分に赤色がついているのが右。青色は左です。ステンレス部分の色面（赤・青）をノブボルトの位置に合わせて取り付けてください。



赤色は右
青色は左



(2)アーム⑤を取り付けます

- ・アーム⑤を取り付ける穴の後ろにある化粧ビス⑬を緩め、ねじ穴を合わせアームを差し込みます。
両方しっかりと差し込みが完了したら、化粧ビス⑭をしっかりと締めます。
(注) 穴の位置を確認し合わせてください。



(3)完成です。



- *後方のU字フレームについているベルトは足乗せベルトです。
取り外しが可能です。
お散歩で足を引きずるようであれば乗せてあげてください。