
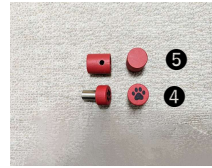


2輪組立手順書 (小型・中型)

・梱包時の全内容物

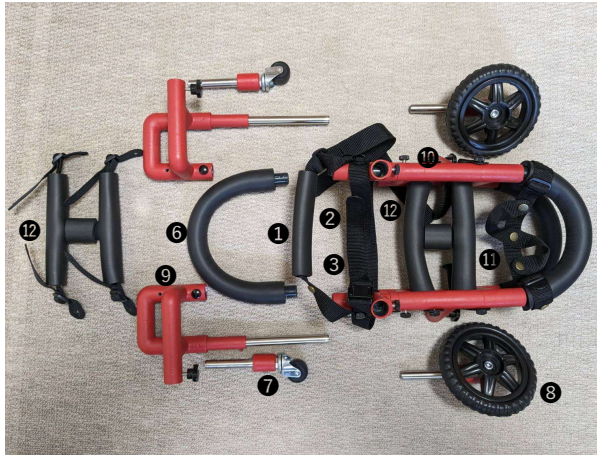

- ①胸当てベルト
- ②胴回りベルト上 (バックル付き)
- ③胴回りベルト下
- ④フレームキャップ下 (本体に付き)
- ⑤フレームキャップ上 (本体に付き)
- ⑥アーム
- ⑦前輪タイヤ
- ⑧後輪タイヤ
- ⑨4輪前方パーツ
- ⑩本体
- ⑪前・後足入れベルト
- ⑫足乗せベルト
- ⑬ノブボルト (本体に付き)
- ⑭化粧ビス (本体に付き)

2輪時で使用



4輪時で使用 (保管をお願いします)



ベルトは取り付けていますので後輪・アームを取り付けるだけです。

(1) 本体⑩に後輪タイヤ⑧を取り付けます。

- ・ 本体の車輪を取り付けるフレームについているノブボルト⑬を緩め、車輪のステンレス部分を差し込み
- ⑬ノブボルトを締めて固定します。車輪はステンレス部分に赤色がついているのが右。青色は左です。
- ステンレス部分の色面 (赤・青) をノブボルトの位置に合わせて取り付けてください。



赤色は右
青色は左



(2)アーム⑥を取り付けます

- ・アーム⑥を取り付ける穴の後ろにある化粧ビス⑭を緩め、ねじ穴を合わせアームを差し込みます。
両方しっかりと差し込みが完了したら、化粧ビス⑭をしっかりと締めます。
(注) 穴の位置を確認し合わせてください。



(3)完成です。



- *後方のU字フレームについているベルトは足乗せベルトです。
取り外しが可能です。
お散歩で足を引きずるようであれば乗せてあげてください。